Garantie limitée d'un an

CHAR-BROIL garantit au consommateur/acheteur original que le CHAR-BROIL H_2O Smoker est exempt de défauts de fabrication ou de matériaux dans des conditions d'utilisation normale et raisonnable et d'un montage correct pour une période d'un à partir de la date d'achat par le consommateur-acheteur original.

CHAR-BROIL se réserve le droit à son option, de remettre à neuf ou de remplacer toute pièce qui s'avérerait défectueuse durant la période de garantie. CHAR-BROIL peut exiger que vous lui renvoyiez la/les pièce(s) prétendue(s) défectueuse(s) pour inspection, en port payé.

CHAR-BROIL peut exiger une preuve d'achat raisonnable et vous suggère par conséquent de conserver votre reçu.

Pour tout service ou réparation aux termes de cette garantie limitée, écriez à:

Char-Broil
Consumer Warranty / P.O. Box 1240
Columbus, GA 31902-1240, États-Unis


AVIS DE DÉGAGEMENT DE RESPONSABILITÉ DE LA GARANTIE

Cette garantie ne couvre pas le coût de tous désagréments ou dommages matériels dus à une défaillance du produit, et elle ne couvre pas les dommages dus à un usage inadéquat ou abusif, un accident, des dommages subis en cours de transport ou subis lors de l'utilisation commerciale de ce produit. CETTE GARANTIE EXPLICITE EST LA SEULE GARANTIE CONSENTIE PAR LE FABRICANT ET REMPLACE TOUTE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS LA GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. Ni les dépositaires d'appareils CHAR-BROIL, ni les établissements de détail qui vendent ce produit n'ont le droit d'offrir des garanties ou de promettre des recours en plus de ceux mentionnés ci-dessus ou qui leur soient contradictoires., La responsabilité de CHAR-BROIL ne peut en aucun cas excéder le prix d'achat du produit payé par le consommateur-acheteur original. Certains états ne permettent pas l'exclusion ou la restriction des dommages directs ou indirects. Dans ce cas, il se peut que les restrictions ou exclusions ci-dessus ne s'appliquent pas à vous.

En dépit de cette limitation de garantie, les restrictions spécifiques suivantes s'appliquent aux résidents de la Californie. S'il n'est commercialement pas possible de remettre à neuf ou de remplacer le produit, le détaillant ayant vendu le produit ou CHAR-BROIL remboursera le prix d'achat payé pour le produit moins le montant directement attribuable à l'utilisation par l'acheteur original avant la découverte de non-conformité. Ou bien, uniquement dans l'état de Californie, vous pouvez apporter le produit au magasin de détail où il a été acheté ou à tout autre établissement vendant ce produit afin d'obtenir un service quelconque aux termes de cette garantie.

Liste des pièces - Modèle 465430603

Réf.	Qté.	Description	N° de pièce
A	1	8 Qt. Cuvette de charbon de bois avec trou	4152770
B	1	6 Qt. Cuvette d'eau	4152772
C	2	Grille de cuisson	4156063
D	1	Le fond de fumeur	4503034
E	1	Couvercle de fumeur	4503715
F	1	Corps de fumeur	4582000
G	1	Porte coupe-feu avec la poignée équipée	5501036
H	3	Poignées en bois	4059042
I	1	Charnière et porte	4150175
J	1	Thermomètre	4156676
K	3	Pied fumeur	4500217
- -	1	Sac de quincaillerie, De luxe Smoker	4254071

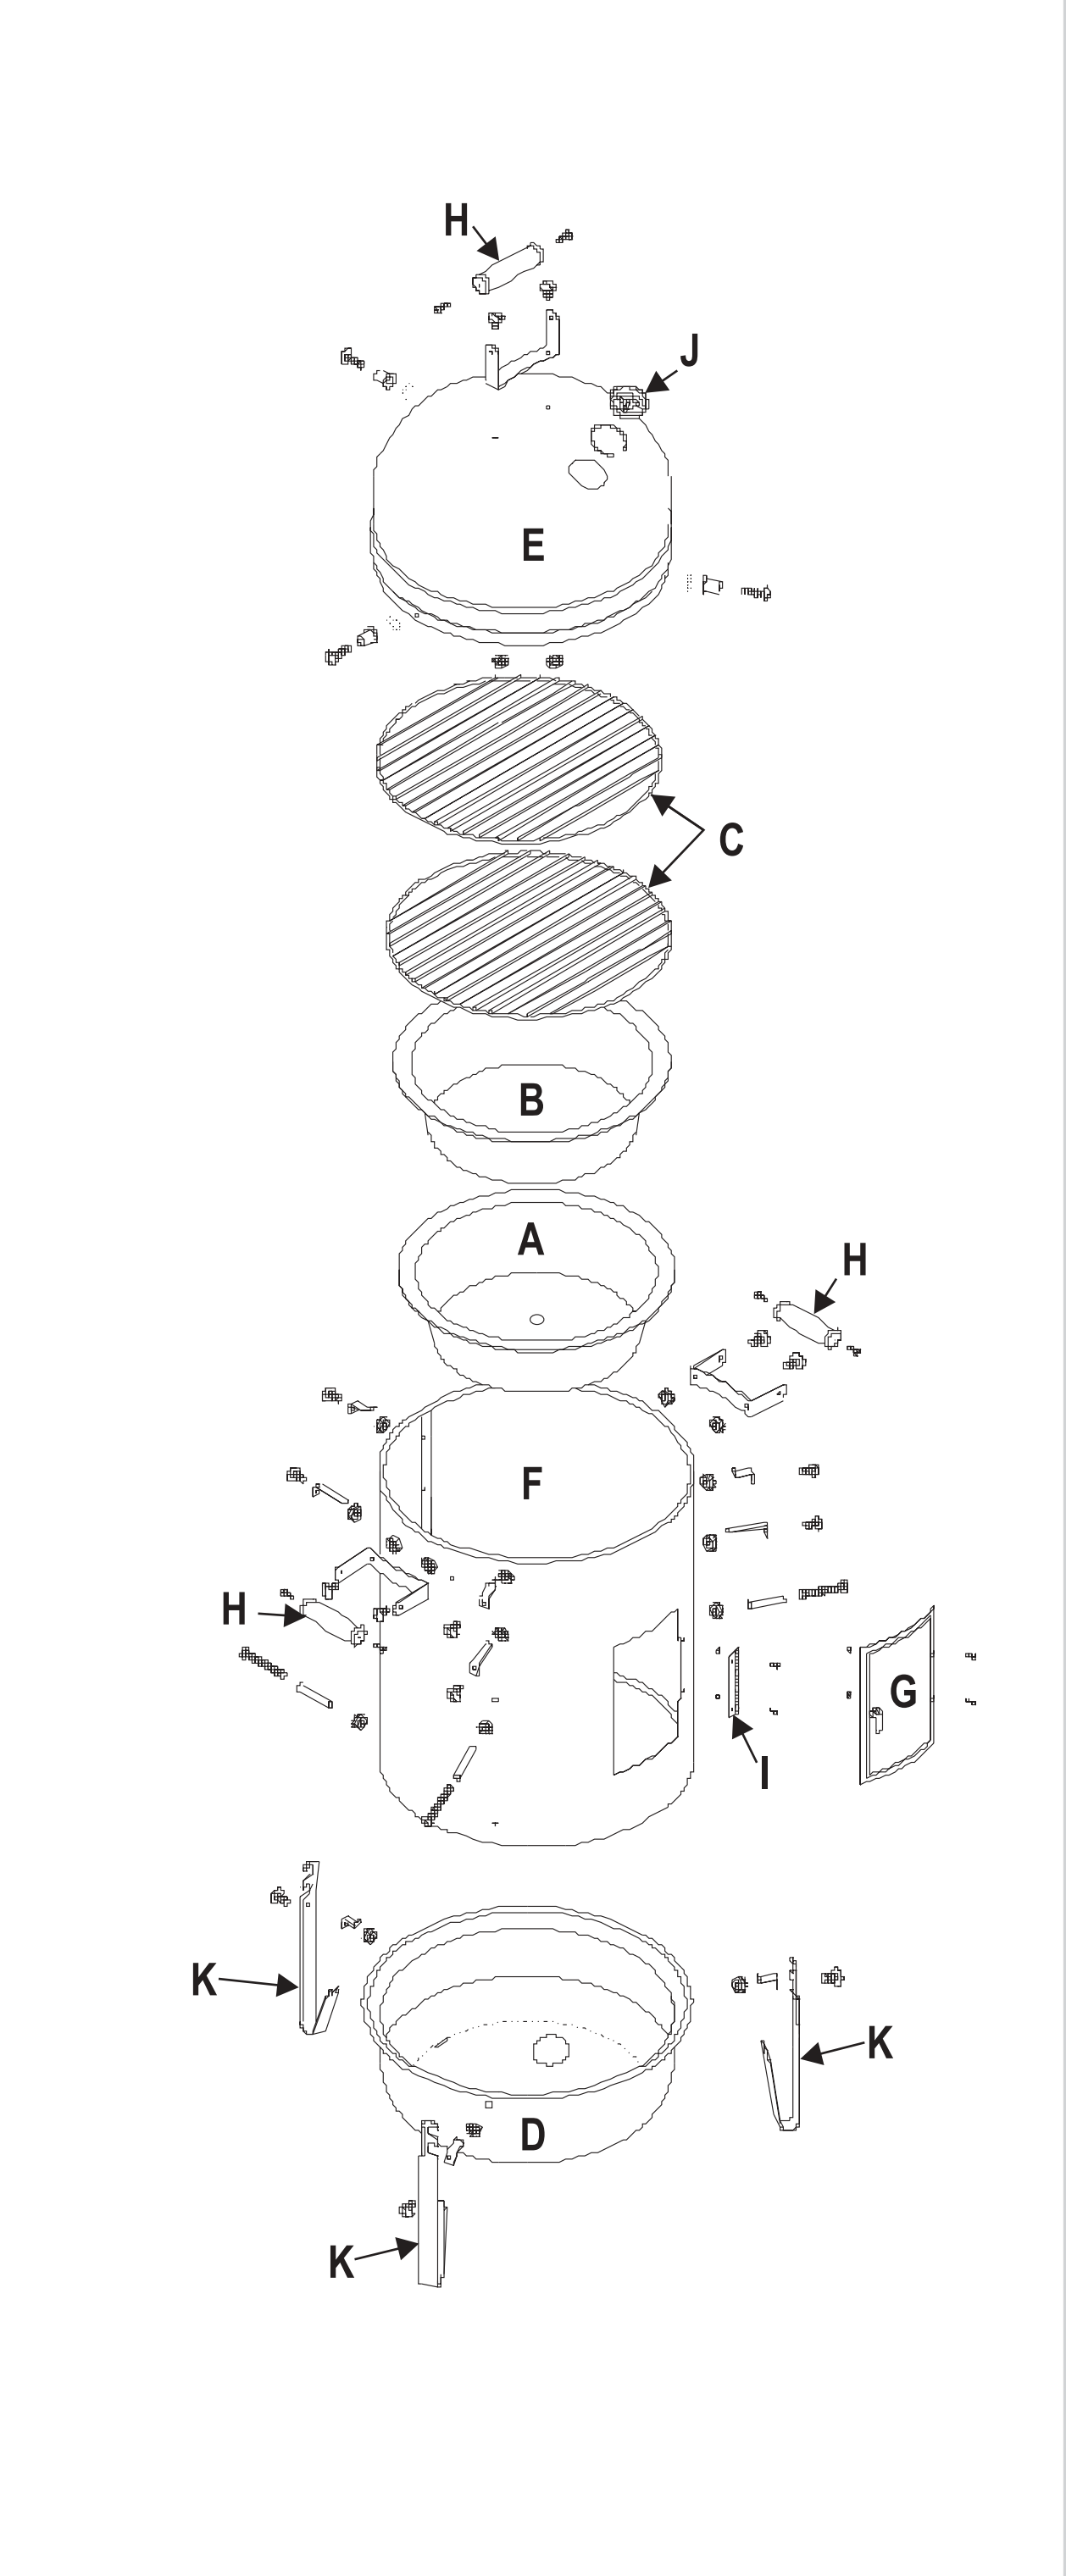

Avant de commencer le montage

Enlevez tout le contenu du carton.

Étalez le carton par terre durant le déballage, montez les pièces de l'appareil sur le carton pour éviter de rayer les surfaces.

Outils minimum pour le montage de votre appareil de cuisson à la fumée : Tournevis (à tête plate et cruciforme), pince et clé. Un tournevis à embout hexagonal de 3/8 po est idéal.

STOP

Should you encounter any problem

CALL US FIRST.

Do not return this product to the store.

WE CAN HELP.

1-800-241-7548

24 Hours a Day - 7 Days a Week

GRILL SERVICE CENTER

Recipe for Grilling Safely

- ❑ Read all Owner's Manuals
- ❑ Complete Warranty Card
- ❑ Never use gasoline, kerosene or alcohol for charcoal starter.
- ❑ ONLY use Charcoal starter or paraffin based starter cubes.

Thank You for Your Purchase!

ARRÊTEZ

En cas de problème

CONTACTEZ NOUS D'ABORD.

e ramenez pas ce produit au magasin.

NOUS POUVONS VOUS AIDER.

1-800-387-6057

24 heures sur 24 - 7 jours sur 7

SERVICE APRÈS-VENTE DU GRILL

Recette pour grillade en toute sécurité


- ❑ Lisez tous les manuels d'utilisation
- ❑ Remplissez la carte de garantieEnsure
- ❑ Jamais l'essence d'usage, le kérosène ou l'alcool pour le démarreur de charbon.
- ❑ SEULEMENT le démarreur de charbon d'usage ou paraffin le démarreur basé cube.

Merci de votre achat

465430603

Montage, utilisation et entretien

La mode d'emploi du H_2O Smoker de luxe

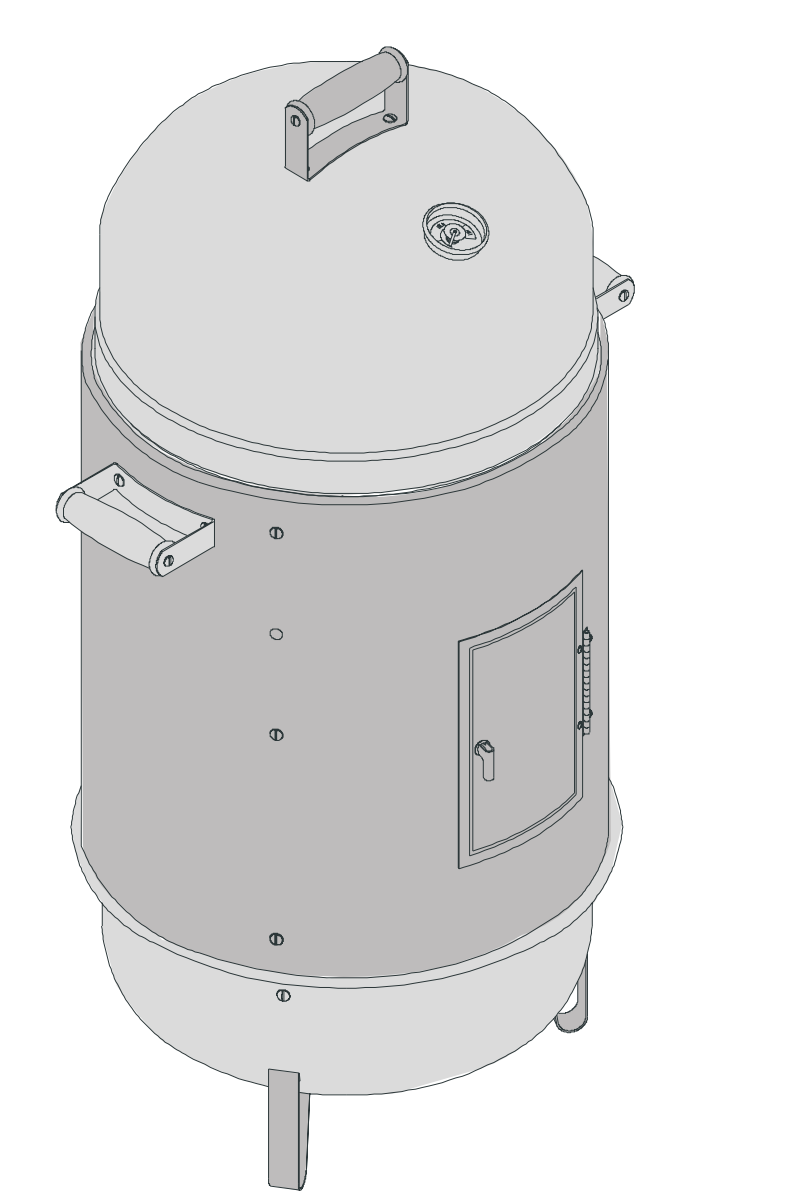

⚠ AVERTISSEMENT ⚠

- ▲ La combustion du charbon de bois produit de l'oxyde de carbone, un gaz toxique et inodore.
- ▲ L'accumulation d'oxyde de carbone peut entraîner des malaises et/ou la mort.
- ▲ Lisez ce manuel avant de cuisiner sur le gril. Le non-respect des instructions du fabricant peut résulter en des blessures et/ou des dommages graves.

⚠ ATTENTION ⚠

- ▲ Certaines pièces comportent des parties tranchantes. Au besoin, portez des gants de protection.

4165314_465430603_0

L'appareil de cuisson à la fumée est exclusivement conçu pour l'usage extérieur. Ne l'utilisez pas pour la cuisine commerciale.

À l'intention de la personne qui installe ou assemble cet appareil de cuisson à la fumée : Laissez ce manuel avec l'appareil pour future référence.
À l'intention du consommateur : Conservez ce manuel pour future référence.

Symboles de sécurité
Les symboles et encadrés ci-dessous expliquent la signification de chaque titre. Lisez et respectez tous les messages énoncés tout au long de ce manuel.

⚠ AVERTISSEMENT ⚠

Ce symbole indique un risque de blessures graves si les instructions ne sont pas observées. Veillez à respecter scrupuleusement les directives de tous les messages.

⚠ ATTENTION ⚠

Indique une situation présentant un danger potentiel qui, si elle n'est pas évitée, peut résulter en des blessures de gravité mineure ou modérée

Si vous avez des questions ou besoin d'aide lors de l'assemblage, veuillez appeler au **1-800-387-6057**.

